tepro

World of Garden & Living

Bedienungsanleitung

Gas-Wok „Shanghai“

Artikel-Nr. 3081

Version 2014

Inhalt

Übersicht **4**

Lieferumfang / Bedienelemente **5**

Bevor Sie das Gerät benutzen **5**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch **5**

Zu Ihrer Sicherheit **5**

Signalsymbole 5

Sicherheitshinweise 5

Montage **6**

Vorbereitung 6

Benötigtes Werkzeug 7

Gasbrenner zusammenbauen 7

Einstellen der Beine **7**

Gasflasche anschließen **8**

Prüfung auf Gaslecks 8

Einschalten / Anzünden **9**

Anzünden 9

Ausschalten **9**

Kochgefäße platzieren **9**

Wartung und Reinigung **9**

Aufbewahrung **10**

Hilfe bei Störungen **10**

Entsorgung **10**

Technische Daten **10**

Hinweis zur Konformitätserklärung **10**

Garantie **10**

Service **10**

Inverkehrbringer **10**

Übersicht

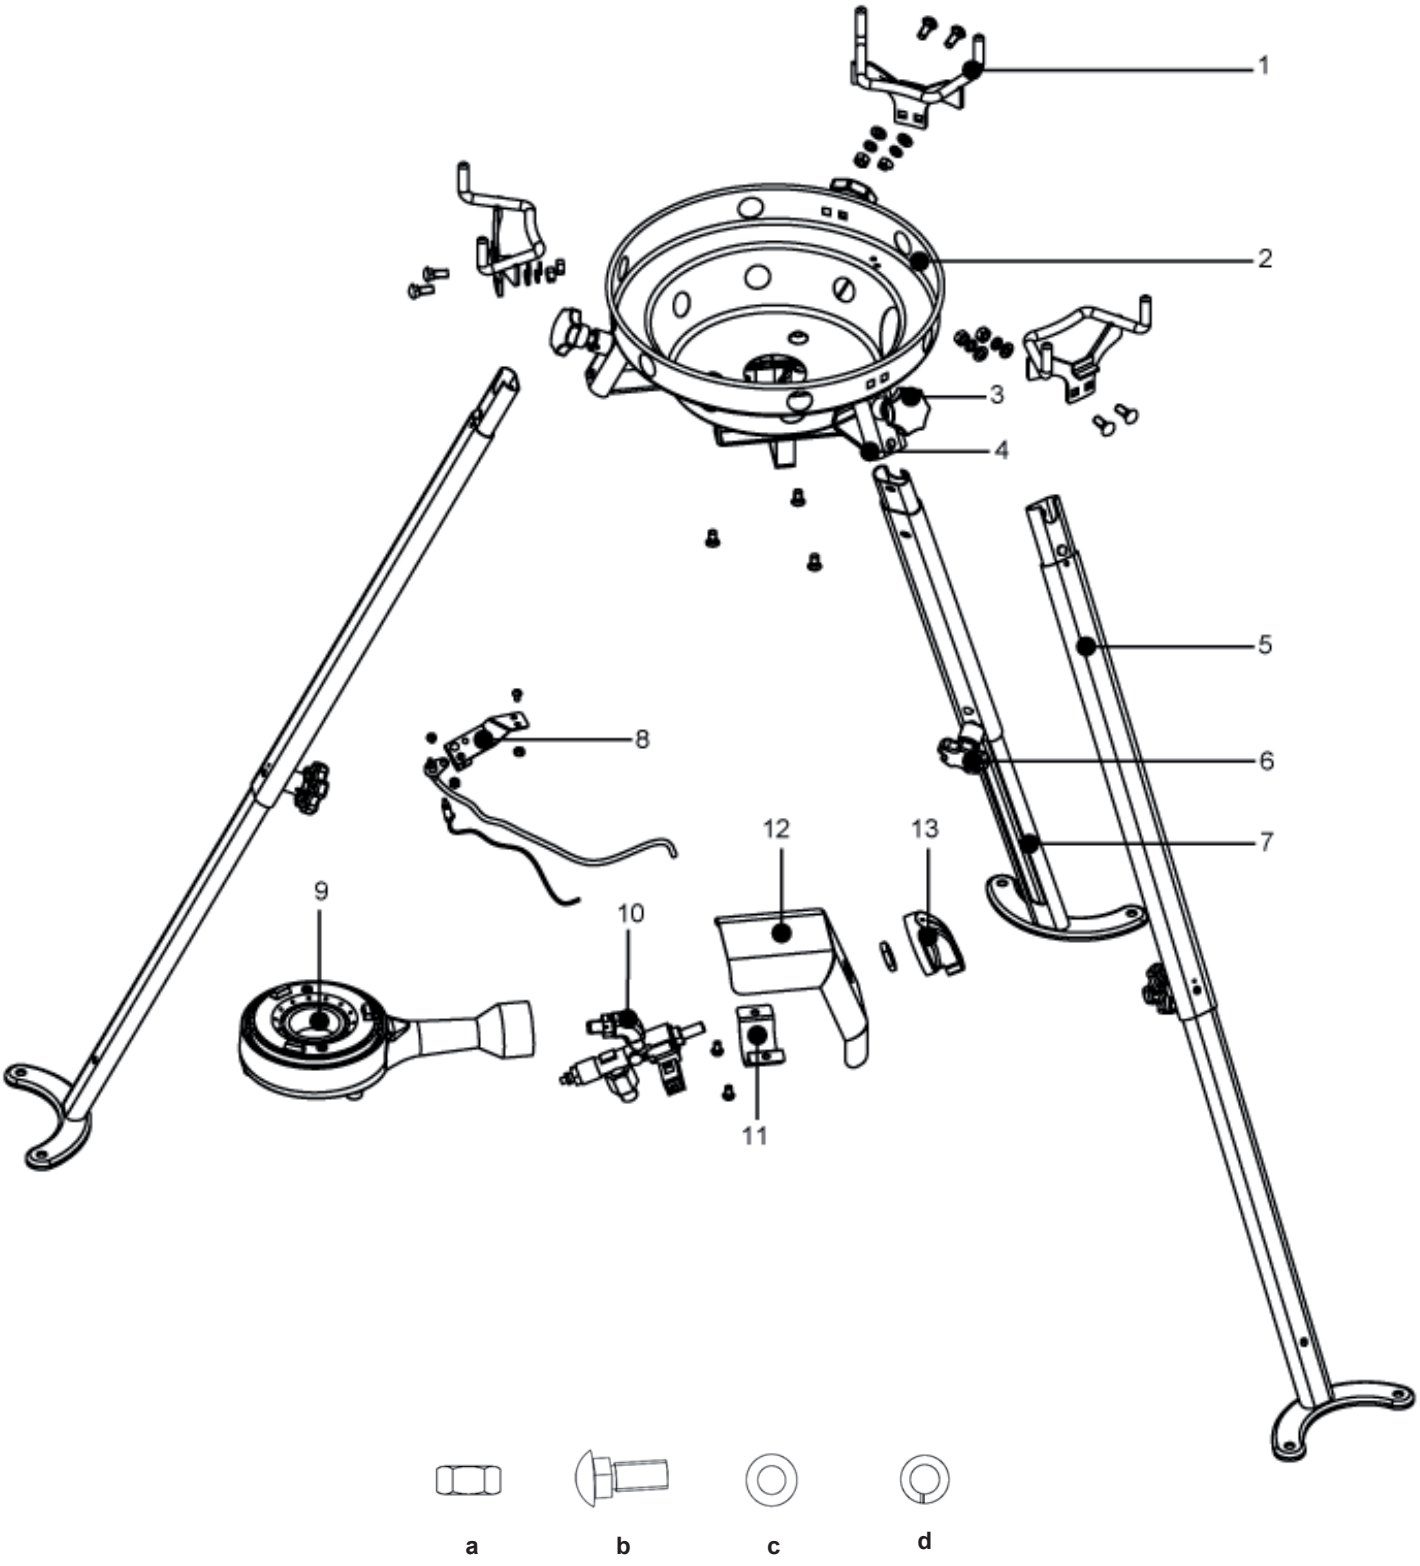

Lieferumfang / Bedienelemente

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	3	Wok-Halterungen
2	1	Brennergehäuse
3	3	Sicherungsschraube für Oberbein
4	3	Oberbein
5	3	Unterbein
6	3	Sicherungsschraube für Unterbein
7	3	Beinverlängerung in ausgefahrener Position
8	1	Zünder / Thermoelement
9	1	Brenner
10	1	Gasventil / -düse
11	1	Halterung für Gasventil
12	1	Brennerhalter
13	1	Temperaturregler

Montagematerial:

a	6	Sechskantmutter M6
b	6	Flachkopfschraube mit Vierkantansatz M6x16
c	6	Unterlegscheibe D6
d	6	Sicherungsscheibe D6

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.
Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Gasbrenner dient zum Erhitzen und Garen von Speisen in einem Kochgefäß oder Wok.

Er ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!

Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!

Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Gefahr Explosionsgefahr!

Austretendes Gas kann ein hochexplosives Luft-/ Gasgemisch bilden, das zu Bränden oder Explosionen führen kann, die lebensgefährliche Verletzungen oder den Tod bedeuten können.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit halten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Gasbrenner nicht verwenden, wenn ein Gasleck vorhanden ist.
- Auf keinen Fall offenes Feuer verwenden, um ein Gasleck zu untersuchen. Sicher stellen, dass bei der Prüfung auf Gaslecks keine Funken oder offene Flammen entstehen.
- Gasanschlüsse, Gasschlauch oder Druckminderer nicht lösen, während der Gasbrenner in Betrieb ist.
- Nur eine Schlauchverbindung zwischen Gerät und Gasflasche verwenden, die die empfohlene Länge von 1,5 m nicht überschreitet.
- Im Falle einer Undichtigkeit den Gasbrenner ausschalten, und alle offenen Flammen löschen.
  Sollte die Undichtigkeit weiter bestehen, das Gerät auf Beschädigungen, lose Anschlüsse usw. untersuchen. Fragen Sie Ihren örtlichen Gashändler, wenn Sie das Problem nicht lösen können.
- Die Gasleitung immer auf Dichtheit prüfen, nachdem Sie diese angeschlossen haben. Dazu Seifenwasser verwenden (siehe Kapitel „Prüfung auf Gaslecks“).
- Sicherstellen, dass der Gasschlauch fest montiert ist und die Schlauchverbindung stets auf der ganzen Länge zugänglich ist.
- Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Brennspiritus, Benzin oder ähnliche Flüssigkeiten verwenden.
- Kein Benzin, Brennspiritus oder andere entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gasbrenners lagern oder verwenden, wenn dieser in Betrieb ist.
- Die Gasflasche niemals mit dem Druckminderer verbunden lassen, wenn dieser vom Gasschlauch getrennt ist.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Nehmen Sie selbst keine unzulässigen Eingriffe an den Reglern des Gasbrenners, an den Gasanschlüssen, Düsen, Ventilen etc. vor. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Gasbrenner an die Servicestelle oder an einen Fachmann Ihres örtlichen Gasverkäufers.

Gefahr Brand- / Explosions- / Vergiftungsgefahr!

Defekte Gasflaschen oder falscher Umgang mit Gasflaschen kann zu Bränden oder Explosionen führen, die lebensgefährliche Verletzungen oder den Tod bedeuten können. Ausströmendes Gas kann zu Vergiftungen führen.

– Eine eingebeulte oder rostige Gasflasche kann gefährlich sein und muss ausgetauscht werden. Keine Gasflasche mit defektem Flaschenventil verwenden.
– Bedienungs- und Sicherheitshinweise der Gasflasche lesen und befolgen.
– Niemals die Gaszufuhr ohne geeigneten Druckminderer an den Gasbrenner anschließen.
– Die Gasflasche grundsätzlich neben oder hinter den Gasbrenner auf eine ebene, feste Standfläche stellen.
– Die Gasflasche nicht neben Wärmequellen stellen, auch direkte Sonneneinstrahlung verhindern.
– Sicher stellen, dass beim Auswechseln der Gasflasche keine Zündquellen wie z.B. Feuer, brennende Zigaretten, offene Flammen etc. in der Nähe sind.
– Nach dem Gebrauch immer Gasflasche zudrehen und Gasbrenner ausschalten.
– Die Gasflasche immer **stehend, niemals liegend** in einem gut belüfteten Bereich und nicht unter Erdgleiche (z.B. im Keller) lagern.
– Darauf achten, dass der Gasschlauch nicht geknickt wird, und die Gaszufuhr somit beeinträchtigt ist. Der Gasschlauch darf nicht unter Spannung stehen und nicht mit heißen Teilen des Gasbrenners oder Gegenständen in Berührung kommen.
– Sicher stellen, dass die unteren Belüftungsöffnungen der Wanne frei liegen.
– Niemals die Einstellung des Druckminderers verändern.
– Niemals vom Hersteller versiegelte Bauteile öffnen.

Gefahr Brandgefahr!

Der Gasbrenner wird während des Betriebs sehr heiß und kann Brände entfachen.

– Gasbrenner so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen und -balkonen steht.
– Gasbrenner auf einer ebenen, festen Fläche windgeschützt aufstellen und nur im windgeschützten Bereich betreiben.
– Stromkabel und Gaszuführungsschläuche fern von heißen Flächen halten.
– Gasbrenner während des Betriebs nicht transportieren.
– Weder brennbare (z.B. Holzkohle) noch nicht brennbare Stoffe in die Wanne füllen.

Gefahr Verbrennungsgefahr!

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

– Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
– Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Der Gasbrenner wird während des Betriebs sehr heiß, sodass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

– Beim Gebrauch immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen.
– Keine heißen Teile des Gasbrenner berühren.
– Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
– Gasbrenner vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

Gefahr Vergiftungsgefahr!

Beim Betrieb des Gasbrenners bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

– Gasbrenner ausschließlich im Freien betreiben.

Gefahr Gefahren für Kinder!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

– Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
– Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr Verletzungsgefahr

Am Gasbrenner und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

– Mit den Einzelteilen des Gasbrenners vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
– Den Gasbrenner nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
– Während des Gebrauchs immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
– Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Montage

Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Gasbrenners führen.

– Tragen Sie zum Schutz gegen scharfe Kanten ggf. Schutzhandschuhe.
– Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.

- Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
- Arbeiten Sie gegebenenfalls zu zweit.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
- Legen Sie sich das benötigte Werkzeug in Griffweite. Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.
- Entfernen Sie vor Beginn das gesamte Verpackungsmaterial.

Benötigtes Werkzeug

1 x Schraubenschlüssel (verstellbar)

Wasser und Flüssigseife

Gasbrenner zusammenbauen

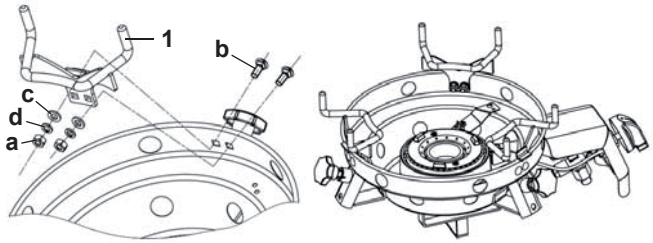

1. Befestigen Sie die 3 Wok-Halterungen **(1)** mit je 2 Flachkopfschrauben **(b)**, Unterlegscheiben **(c)**, Sicherungsscheiben **(d)** und Sechskantmuttern **(a)** am Brennergehäuse.
   Stellen Sie sicher, dass die Wok-Halterungen über das Brennergehäuse hinausragen.

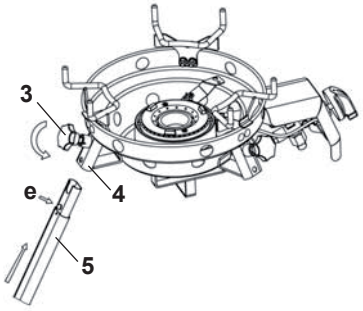

2. Lösen Sie alle Oberbein-Sicherungsschrauben **(3)**.
   Halten Sie eines der Unterbeine **(5)** so, dass der Rastknopf **(e)** nach außen zeigt.
   Schieben Sie das Unterbein **(5)** in das Oberbein **(4)**, bis der Rastknopf einrastet.

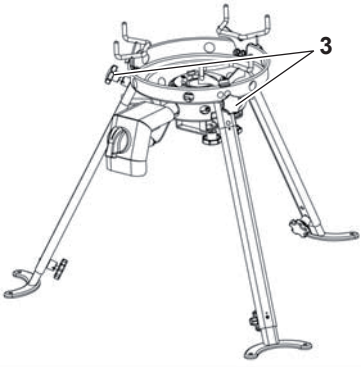

3. Wiederholen Sie den Schritt 2 für die anderen 2 Beine.
   Schrauben Sie die Sicherungsschrauben **(3)** wieder bei allen Beinen fest.

Einstellen der Beine

Gefahr Feuer- und Explosionsgefahr!

Austretendes Gas kann ein hochexplosives Luft-/Gasgemisch bilden, das zu Bränden oder Explosionen führen kann, die lebensgefährliche Verletzungen oder den Tod bedeuten können.

– Verwenden Sie die Beinposition HIGH (HOCH) nur für Kochgefäße mit kleinem Durchmesser und einem Fassungsvermögen von unter 11 Litern (maximale Größe für Woks: 56 cm). Andernfalls können Brände oder Explosionen verursacht werden, die zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zu Unfällen mit Todesfolge führen können.

1. Wenn Sie die Beine ausziehen möchten, lösen Sie die untere Sicherungsschraube **(6)** am Bein.

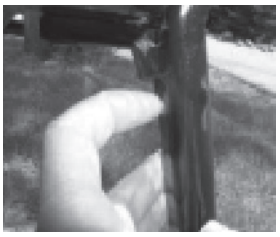

2. Drücken Sie den Rastknopf an der Innenseite des Beins hinein, und ziehen Sie die Beinverlängerung so weit heraus, bis der Rastknopf unten wieder einrastet.

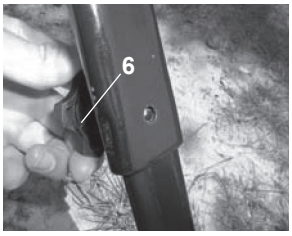

3. Ziehen Sie die untere Sicherungsschraube **(6)** wieder fest.
4. Verfahren Sie zum Zusammenschieben der Beine auf die gleiche Weise.

Gasflasche anschließen

Für den Betrieb dieses Brenners benötigen Sie eine handelsübliche 5 kg oder 11 kg Flasche Propan- bzw. Butangas.

Hinweis: Gasflasche und Gasschlauch haben Linksgewinde! Tauschen Sie den Schlauch ggf. aus, falls nationale Anforderungen bestehen.

Gefahr Brand- / Explosions- / Vergiftungsgefahr!

Austretendes Gas kann ein hochexplosives Luft-/ Gasgemisch bilden, das zu Bränden oder Explosionen führen kann, die lebensgefährliche Verletzungen oder den Tod bedeuten können.

- Die Gaszufuhr niemals ohne einen für den länderspezifischen Druck geeigneten Druckminderer an den Gas-Brenner anschließen.
- Die Gasflasche immer mindestens 1 m in Windrichtung vom Brenner entfernt aufstellen.
- Für das Gerät müssen ein nach EN12864 zulässiger Gasregler und ein CE-geprüfter Gasschlauch mit einer Länge von 1,5 Meter verwendet werden. Sofern nicht vorhanden, müssen Sie diese bei Ihrem ansässigen Gashändler erwerben.
- Anweisungen zur Verwendung der Gasflasche erhalten Sie bei Ihrem Gashändler.
- Verwenden Sie niemals eine Gasflasche, deren Mantel, Ventil, Manschette oder Fußring beschädigt ist.
- Eine verbeulte oder rostige Gasflasche kann gefährlich sein und sollte vom Gaslieferanten überprüft bzw. aussortiert werden.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an eine nicht regulierte Gasquelle an. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, drehen Sie die Gasflasche AUS.
- Das Gerät darf nur mit Propangas und mit einer maximal 15 kg schweren Gasflasche betrieben werden.
- Schließen Sie ein Ende des Schlauchs an den Druckregler und das andere Schlauchende an die Armatur an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen fest und die Bauteile oder Anschlüsse nicht beschädigt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen der Gasflasche sicher, dass deren Armatur geschlossen ist, dass in der Nähe keine offenen Flammen vorhanden sind (Ofen usw.) und dass die Dichtung in gutem Zustand ist. Schließen Sie dann den Druckregler an die Gasflasche an.
- Der für dieses Gerät verwendete Schlauch muss alle zwei Jahre gewechselt werden.
- Überprüfen Sie den Gasschlauch einmal pro Monat und bei jedem Wechsel der Gasflasche. Wenn Sie Risse, Spalten oder andere Verschleißanzeichen feststellen, sollte der Schlauch durch einen neuen ersetzt werden.
- Stellen Sie Gasflasche aufrecht auf, damit die Gaszufuhr ordnungsgemäß funktioniert. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht verdreht oder gequetscht wird und dass er keine heißen Teile berührt.
- Stellen Sie beim Wechseln der Gasflasche sicher, dass deren Armatur geschlossen ist und dass an Ihrem Arbeitsplatz keine offenen Flammen (Ofen usw.) oder Hitzequellen vorhanden sind.
- Achten Sie auf einen ordnungsgemäßen Umgang mit den Anschlüssen und den anderen Bauteilen.
- Drehen Sie die Gasflasche nicht auf den Kopf, um den Inhalt komplett aufzubrauchen.

1. Drehen Sie den Bedienknopf in die Position ● (OFF).
2. Stellen Sie sicher, dass das Flaschenventil **d**er Gasflasche zugedreht ist.
3. Schrauben Sie die Sicherheitskappe vom Flaschenventilgewinde ab.
4. Überprüfen Sie das Vorhandensein und den ordnungsgemäßen Zustand der Dichtung des Flaschenventilgewindes. Verwenden Sie keine zusätzlichen Dichtungen!
5. Schrauben Sie die Überwurfmutter des Druckminderers gegen den Uhrzeigersinn (Linksgewinde) auf das Flaschenventilgewinde und ziehen Sie sie von Hand fest an. Verwenden Sie kein Werkzeug, da hierdurch die Flaschenventil-Dichtung beschädigt werden kann und somit die Dichtigkeit nicht mehr gewährleistet wäre.
6. Verlegen Sie den Gasschlauch ohne Knicke und Verdrehungen.
7. Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf Gaslecks (siehe nächstes Kapitel).

Prüfung auf Gaslecks

1. Drehen Sie den Bedienknopf in die Position OFF ● (AUS).
2. Öffnen Sie das Flaschenventil.
3. Reiben Sie alle Anschlussverschraubungen und den Gasschlauch mit Seifenwasser ein. Sollten sich Bläschen bilden, ist ein Anschluss locker oder der Gasschlauch rissig und darf nicht mehr verwendet werden.
   Nehmen Sie den Brenner nicht in Betrieb, sondern schließen Sie sofort das Flaschenventil an der Gasflasche.
4. Überprüfen Sie die Anschlussverschraubungen und ziehen Sie die Muttern ggf. fester an. Wiederholen Sie dann die Prüfung.
5. Wenn das Gasleck noch immer besteht, benutzen Sie den Gasbrenner auf keinen Fall, sondern wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Die Kontaktdaten finden Sie im Kapitel „Inverkehrbringer“.
6. Schließen Sie das Flaschenventil, wenn Sie den Gasbrenner nicht brauchen.

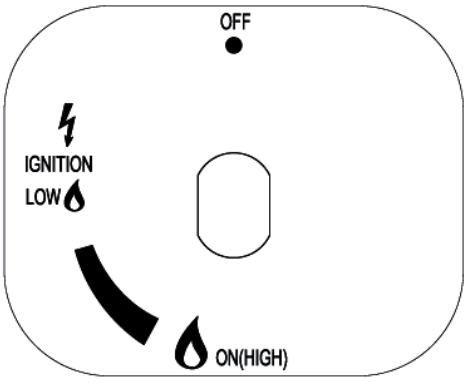

Abb. 4: Bedienknopf

Einschalten / Anzünden

Gefahr Explosionsgefahr!

Lesen Sie zunächst die nachfolgenden Anweisungen zum Einschalten/Anzünden und alle Warn- und Sicherheitshinweise durch, bevor Sie den Brenner anzünden.

– Prüfen Sie den Gasbrenner auf Risse, Einschnitte oder andere Beschädigungen, bevor Sie ihn verwenden.

– Verwenden Sie den Gasbrenner nicht mehr, wenn der Gasschlauch beschädigt oder porös ist.

Anzünden

1. Öffnen Sie das Gasflaschenventil.
   Beugen Sie sich nicht über den Gasbrenner.

2. Drehen Sie den Temperaturregler **(13)** gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung **IGNITION / LOW** (ZÜNDUNG/NIEDRIG).

3. Drücken Sie auf den Temperaturregler und halten Sie ihn gedrückt.
   Durch das Drücken wird ein Funke erzeugt, der den Brenner zündet.
   Wenn der Brenner nicht beim ersten Mal gezündet hat, wiederholen Sie den Vorgang.
   Halten Sie den Temperaturregler nach dem Zünden noch so lange gedrückt (ca. 10 Sekunden), bis der Brenner angezündet bleibt.

4. Sobald der Brenner dauerhaft arbeitet, können Sie die Temperatur durch Drehen des Temperaturreglers auf eine Stellung zwischen LOW (NIEDRIG) und HIGH (HOCH) regeln.

Ausschalten

1. Drehen Sie zunächst das Flaschenventil an der Gasflasche zu, um das verbleibende Gas zu verbrennen.

2. Drehen Sie dann den Temperaturregler in die Position OFF ● (AUS).

3. Trennen Sie nach dem Gebrauch (**nur im Freien!)** die Gasflasche vom Brenner!

4. Schrauben Sie die Verschlusskappe auf das Ventilgewinde der Gasflasche.

5. Lassen Sie den Brenner abkühlen, bevor Sie ihn transportieren.

Kochgefäße platzieren

Gefahr Verletzungsgefahr!

Verwenden Sie grundsätzlich kein Kochgefäß, das mehr als 28 Liter fasst und das einen größeren Durchmesser als 30 cm hat. Der empfohlene Durchmesser für Woks beträgt 40 cm bis 56 cm.

- Verwenden Sie nur solches Zubehör (z.B. Kochgefäße und Zubehöranbauteile), das für die Verwendung mit diesem Gerät hergestellt und empfohlen wird, um den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb dieses Geräts zu gewährleisten.
- Verwenden Sie auf dem Brenner **keine** Kochgefäße aus Glas, Keramik oder Kunststoff.
- Zünden Sie den Brenner gemäß Betriebsanleitung.
- Stellen Sie ein befülltes Kochgefäß auf den Brenner.

- Stellen Sie KEIN leeres Kochgefäß auf das Gerät, während es in Betrieb ist, es sei denn Sie verwenden einen Wok.
- Stellen Sie sicher, dass das Kochgefäß auf dem Brenner zentriert ist.

Wartung und Reinigung

Ihr Gasbrenner ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gefahr Verbrennungsgefahr!

Lassen Sie den Gasbrenner vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

Gefahr Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung Beschädigungsgefahr!

Verwenden sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

Führen Sie regelmäßig die folgenden Wartungsaktivitäten durch, um jahrelang von den herausragenden Leistungen des Geräts zu profitieren:

- Halten Sie die Außenflächen sauber.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen Lappen, das Sie zuvor in eine Mischung aus Wasser und Flüssigreiniger getaucht haben. Verwenden Sie keinen Topfreiniger und keine rauen Produkte.
- Verwenden Sie kein Wasser und keine entzündlichen oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Bereich der Luftzufuhr. Wenn sich dort Staub oder Fusseln angesammelt haben, entfernen Sie diesen bzw. diesen, ohne dabei den Brenner oder die Leitungen zu beschädigen.
- Achten Sie darauf, nicht auf die Oberfläche des Brenners, auf die Anschlüsse und Gasleitungen, auf die Armatur und alle anderen Bauteile des Gaskreislaufs zu schlagen und diese nicht zu beschädigen.

Aufbewahrung

- Die Gasflasche immer **stehend, niemals liegend** in einem gut belüfteten Bereich und nicht unter Erdgleiche (z.B. im Keller) lagern.
- Lagern Sie den Gasbrenner trocken und staubfrei.
- Decken Sie den Gasbrenner mit einer Plane ab.
- Prüfen Sie alle Bauteile vor der nächsten Inbetriebnahme, und ziehen Sie ggf. die Schrauben nach.

Hilfe bei Störungen

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, Störungen zu beseitigen. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich bitte an die Servicestelle (siehe Kapitel „Inverkehrbringer“).

Problem	Ursache	Lösung
Gasgeruch.	Undichte Gasverbindung.	Sofort die Gasflasche zudrehen. Gaszufuhr prüfen (siehe Kapitel „Prüfung auf Gaslecks“). Ggf. an den Gasverkäufer oder an die Servicestelle wenden.
Brenner zündet nicht.	Gasflasche ist leer.	Gasflasche durch eine volle ersetzen.
	Flaschenventil ist geschlossen.	Flaschenventil an der Gasflasche öffnen.
Brenner entwickelt keine Leistung.	Brenner ist verschmutzt.	Brenner reinigen (siehe Kapitel „Wartung und Reinigung“).

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Werfen Sie den Gasbrenner keinesfalls in den normalen Hausmüll!

Entsorgen Sie den Gasbrenner über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Technische Daten

Produkt:	Gas-Wok „Shanghai“
Modell	3081
Verbrauch:	713 g/h
Gesamtmaße:	(BxTxH) 90 x 90 x 85 cm
Gewicht:	9 kg
Leistung:	9,8 kW max.
Gasart:	Flüssiggas (Butan 50mbar/Propan 50 mbar)
Zündung:	Piezo-Zündung
Gasflasche:	5 kg / 11 kg Flüssiggasflasche
Anschlussdruck:	50 mbar
Gerätekategorie:	$I_{3B/P}$ (50)

Hinweis zur Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.

Garantie

Sie haben einen qualitativ hochwertigen Produkt gekauft.
TEPRO GARTEN GmbH garantiert für ihre Produkteim Rahmen ihrer Garantiebedingungen, bei normaler, freizeitmäßiger und nicht gewerblicher Nutzung für 24 (vierundzwanzig) Monate ab Kaufdatum für alle Teile hinsichtlich Fehlerhaftigkeit und Verarbeitungsfehler.

Von der Garantie ausgenommen sind alle Verschleißteile, wie z.B. Brenner. Alle anderen Kosten wie Arbeitszeit, Transport, Fracht und Verpackung gehen im Garantiefall zu Lasten des Käufers.

Der Vertreiber behält sich das Recht vor, evtl. entstandene Kosten selbst zu tragen oder an den Käufer weiter zu berechnen.

Diese Garantie schließt nicht das Versagen oder Benutzerschwierigkeiten mit ein, die durch mutwillige Beschädigung, Mißbrauch, Veränderung, falsche Anwendung, unvorsichtige Benutzung, Abnutzung, falsche Montage oder schlechte Wartung entstanden sind.

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service. Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Inverkehrbringer

Tepro Garten GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 8/4
D-63322 Rödermark
Email: info@tepro-gmbh.de oder backoffice@tepro-gmbh.de
Web: www.tepro-gmbh.de